



/ INSTRUKCJA OBSŁUGI

FHL0011; FHL0021; FHL0033; FHL0032; FHL0031; L-HL-911; L-HL-922; L-HL-BW1WATT; L-HL-3PW4L-ROHS

Dziękujemy za wybór oświetlenia przenośnego marki Falcon Eye. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewni trwałość i niezawodność sprzętu.


SPECYFIKACJA:

KOD	Źródło światła	Baterie	Tryby pracy
FHL0011	1 x 3W LED + 2 x RED LED	3 x AAA	Wysoki, Niski, Wysoki czerwona dioda, Migający czerwona dioda
FHL0021	1 x COB LED	3 x AAA	Wysoki, Niski
FHL0031	1 x 5W LED	3 x AAA	Wysoki, Niski, Migający
FHL0032	1 x 5W LED	3 x AAA	Wysoki, Niski, Migający
FHL0033	1 x 3W LED	4 x AA	Wysoki, Niski, Migający
L-HL-911	8 x LED + 1 x RED LED + 1 x GREEN LED	3 x AAA	Wysoki (100%), Średniowysoki (75%), Średni (50%), Niski (25%), Światło zielone, Światło czerwone
L-HL-922	1 x 2W LED	3 x AAA	Wysoki, Niski, Migający
L-HL-BW1WATT	1W LED	3 x AAA	Wysoki, Niski, Migający
L-HL-3PW4L-ROHS	3 x LED + 4 x RED LED	3 x AAA	Wysoki, Niski, Migający, Światło czerwone

DZIAŁANIE:

Naciśnij przycisk znajdujący się na głowicy (w przypadku modelu **FHL0033** przycisk znajduje się na zasobniku z bateriami) latarki w celu jej uruchomienia. Każde kolejne naciśnięcie spowoduje zmianę trybów świecenia lub wyłączenie latarki.

Model **FHL0031** posiada dodatkowy przycisk aktywujący czujnik ruchu.

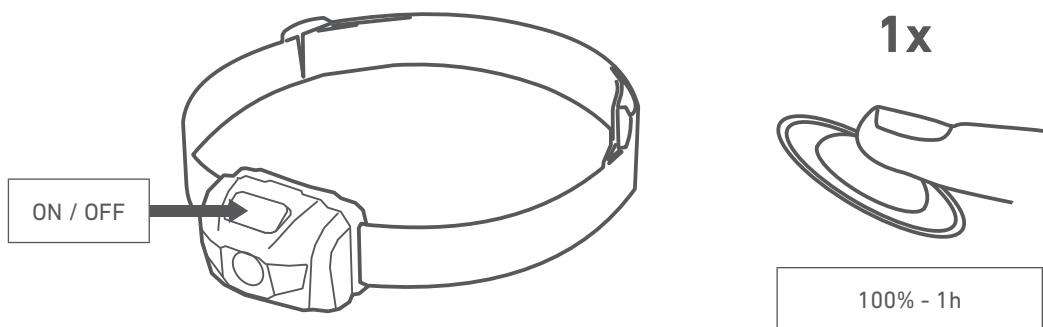

WYMIANA BATERII:

- Zdejmij pokrywę baterii.
- Usuń zużyte baterie z komory.
- Umieść nowe baterie, zwracając uwagę na polaryzację.
- Zużyte baterie zdeponuj w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach.



Mactronic® Spółka z o. o. Sp.k.
 ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Poland
 T: +48 71 351 86 53 | F: +48 71 358 44 42
 biuro@mactronic.pl | falconeye.pl